



Bedieningslogica

- ▶ Bediening gebeurt in principe via de Compact Remote
- 1. Met toetsen [>] en [<] gewenst scherm of gewenste menulaag selecteren
- 2. Met de toets [<>] waarden en / of informatiemeldingen bevestigen of dialoogvenster verlaten

 De laatste lichtstatus wordt opgeslagen en bij het inschakelen overeenkomstig geactiveerd

 Voor het eerste gebruik de accu van de Kiox via de USB-aansluiting minstens 1 h opladen

Update van de firmware van de Kiox


- ▶ Firmware-update via de eBike Connect app (zie pagina 42) of via DiagnosticTool (zie pagina 152)
- ▶ Voorwaarden voor update via de app:
 - Smartphone is via Bluetooth met de Kiox verbonden
 - De gebruiker is in de eBike Connect app aangemeld
 - De Kiox wordt van stroom voorzien


Opslagmodus

- ▶ Beperkt het ontladen van de interne batterij tot een minimum; datum en tijd worden niet bewaard
- ▶ Om te activeren, toets [Aan / Uit] minstens 8 sec. indrukken
- ▶ Om te deactiveren, toets [Aan / Uit] minstens 2 sec. indrukken of met USB verbinden of via de eBike-accu inschakelen

Resetten

- ▶ Als de Kiox niet meer reageert: Toets [Aan / Uit] minstens 8 sec. lang indrukken
→ De Kiox voert een reset uit

 De reset wordt alleen bij een storing uitgevoerd, anders wordt de opslagmodus geactiveerd (zie hierboven)

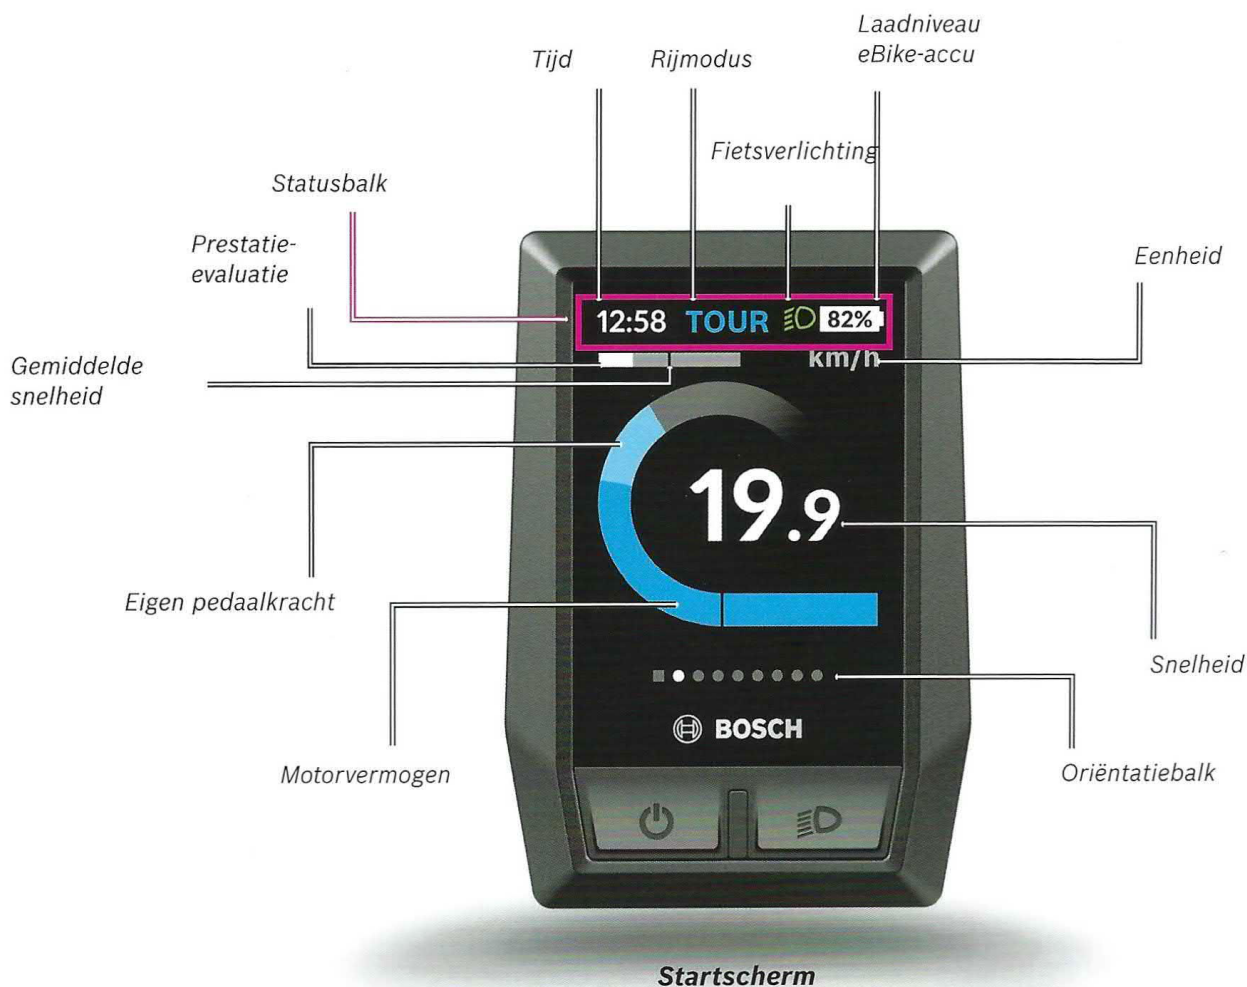

Startscherm

- ▶ **De statusbalk** wordt op elk scherm weergegeven
 - **Tijd / snelheid:** als de snelheid op het scherm wordt weergegeven, verschijnt hier de tijd
 - Huidige **rijmodus** in kleurcodering
 - Status **fietsverlichting**
 - **Laadniveau eBike-accu:** weergave in procenten
- ▶ **Prestatie-evaluatie:** toont de huidige snelheid (witte balk) in verhouding tot de **gemiddelde snelheid**
 - Huidige snelheid links van de zwarte streep: onder gemiddelde waarde
 - Huidige snelheid rechts van de zwarte streep: boven gemiddelde waarde

- ▶ **Oriëntatiebalk:** huidig scherm wordt optisch op de voorgrond weergegeven; selectie van andere schermen via [<] en [>]



Bij een eBike met ABS wordt het ABS-controlelampje bij het starten van het systeem en bij storingen op het display van de Kiox weergegeven (zie pagina 119)

Kiox bedienen



Voorbeeld van andere schermen



Off-boardmodus

Andere schermen

- ▶ Vanuit het startscherm kunnen met de toets [**<**] en [**>**] achtereenvolgens andere schermen met de volgende weergaven worden opgeroepen:
 - **Tijd, Actieradius**
 - **Afstand, Rijtijd**
 - **Mijn vermogen, Trapfrequentie, Hartslag**
 - **Gemiddelde snelheid, Maximumsnelheid**
 - **Afstand, Bereik, Vermogen, Hartslag**
 - **Calorieën, Totale afstand**
 - **Navigatiescherm**
 - **Persoonlijke schermen** (zie pagina 31)
 - **Statusscherm** (zie pagina 30)



De Kiox toont bij het inschakelen het laatst weergegeven scherm vóór het uitschakelen



- ▶ Berekening **Bereik** zie pagina 89
- ▶ Na een reset komt de **Bereik** overeen met de gegevens in de Bosch eBike-accu-guide onder **Gunstige omstandigheden** (bij actuele softwareversie van de Drive Unit)

Off-boardmodus

- ▶ Start automatisch, zodra de Kiox uit de houder wordt genomen
- ▶ Weergave van informatie over de laatste afstand en statusinformatie in een lus
-  ▶ Met de toets [fietsverlichting] kunnen in de off-boardmodus alle schermen van de laatste activiteit achter elkaar worden opgeroepen
- ▶ Wanneer minstens een minuut geen toets wordt ingedrukt, schakelt Kiox zichzelf uit



Navigatiescherm



Navigatiescherm bij stilstand

Navigatiescherm

- ▶ Toont de route als een blauwe lijn om te volgen in de rijrichting
 - ▶ De huidige positie is als pijl op de route gemarkeerd
 - ▶ Als de eBike stilstaat, verandert de weergave van de huidige positie in een punt
 - ▶ De route wordt uit de eBike Connect app naar de Kiox overgedragen (zie pagina 44)
 - ▶ Navigatie gebeurt parallel op de smartphone
 - ▶ Bij afwijking van de route:
 - Bij geplande routes automatische herberekening in de app en overdracht naar de Kiox
 - Bij geïmporteerde routes herberekening wanneer de geïmporteerde route routebegeleiding ondersteunt
 - ▶ In- of uitzoomen op de routeweergave in twee stappen zo nodig in eBike Connect app mogelijk
 - Detailweergave (zie boven)
 - Weergave totale route
- ▶ Wanneer het fragment zichtbaar is, is het beginpunt met A aangeduid en het punt van bestemming met B



- ▶ Routeweergave en navigatie alleen met verbonden smartphone met GPS-ontvangst en geopende eBike Connect app
- ▶ Hoger stroomverbruik en kortere accuwerk-tijd op de smartphone door GPS-gebruik

Kiox bedienen



Statusscherm

- ▶ Eerste scherm vanaf links in de oriëntatiebalk
- ▶ Als de Kiox aan de smartphone is gekoppeld, wordt het laadniveau van de smartphone-accu weergegeven

Snelmenu

- ▶ Toegang tot alle schermen met uitzondering van het statusscherm via de toets [<>]
- ▶ Functies:
 - **Trip resetten?** Ritgegevens resetten
 - **eShift:** Eventuele eShift-instellingen (bijvoorbeeld trapfrequentie, startversnelling, zie vanaf pagina 131)
 - **eSuspension:** Eventuele eSuspension-instellingen (FOX E-Live Valve-modi, zie pagina 143)

Instellingen



Het menu **Instellingen** is tijdens het fietsen niet beschikbaar

- ▶ De Kiox moet in de houder geplaatst zijn
 1. Statusscherm oproepen zoals links beschreven
 2. In het statusscherm met de toets [<>] **Instellingen** oproepen
 3. Met de toetsen [+] en [-] de gewenste instelling selecteren en met de toets [<>] openen. Eventueel met de toets [>] submenu selecteren
- ▶ **Registratie**
 - De menuoptie verschijnt alleen als de registratie op de Bosch gebruikersaccount in de eBike Connect app nog niet heeft plaatsgevonden



Registratie is een voorwaarde voor activiteiten-tracking (zie pagina 40)



Instellingen



Instellingsschermen

Mijn eBike

- ▶ **Resetten:** Gereden afstand, gemiddelde waarden, enzovoort handmatig resetten
- ▶ **Automatisch resetten:** Waarden automatisch resetten: uit / dagelijks / na 4 h
- ▶ **Actieradius resetten**
- ▶ Eventueel configuratie **eShift**-systeem (zie pagina 131)
- ▶ Aanpassing **wielgrootte** ongeveer $\pm 5\%$ (alleen weergavecorrectie, bijvoorbeeld ten opzichte van de snelheidsweergave van GPS-apparatuur)
- ▶ Weergave van de volgende **service** beurt (zie pagina 152)
- ▶ **Onderdelen:** Informatie over het eBike-systeem

NEW

Schermen

- ▶ Alle vooraf ingestelde en twee andere schermen kunnen individueel worden aangepast
 - Scherm 1 – 10 getoond / verborgen
 - Indeling per scherm met 1 – 4 tegels
 - Keuze van de weergave per tegel uit ongeveer 30 verschillende waarden
- ▶ Resetten op standaardinstellingen onder **Schermen** → **Schermen resetten**

Andere instellingen

- ▶ **Bluetooth**
 - Bluetooth-functie in- / uitschakelen
 - Weergave van verbonden apparaten
- ▶ **Mijn profiel**
 - Weergave van de gegevens van de actieve gebruiker
- ▶ **Systeeminst.**
 - **Helderheid** handmatig of automatisch aanpassen
 - **Tijd, datum, tijdzone, 12 / 24 h** instellen
 - **Lichte achtergrond:** in- / uitschakelen
 - **Taal:** Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds
 - Op **fabrieksinstellingen** terugzetten
 - Software-updates zoeken en eventueel starten
- ▶ **Informatie**
 - Onder andere FAQ over de Kiox, contactinformatie